SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

AS10M✳ Series
AS13M✳ Series
AS18M✳ Series
AS24M✳ Series

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

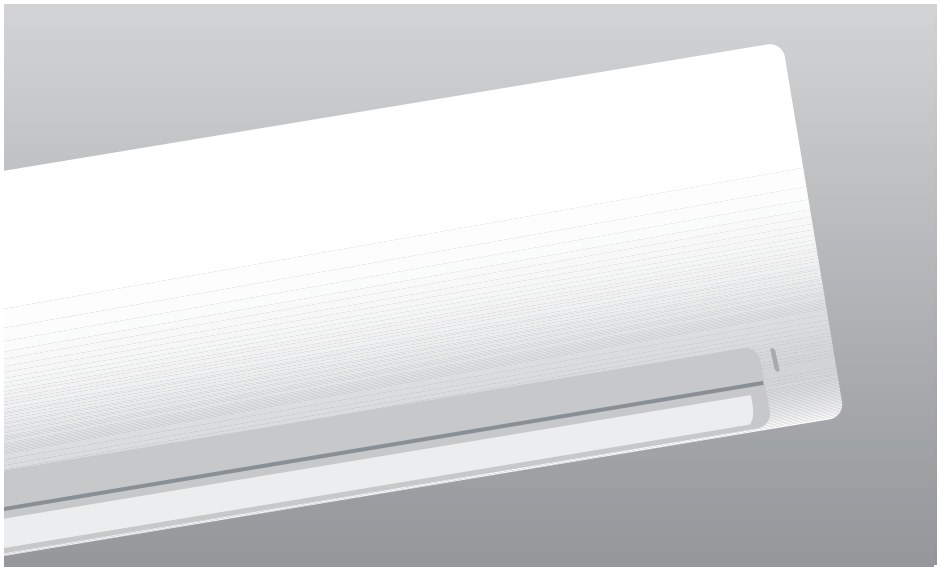

ⓉⒽ DB98-27214A(1)

สารบัญ

◆ **การเตรียมการใช้งานเครื่องปรับอากาศ**

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย..... 3
- รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ 8
- ปุ่มกดรีโมทควบคุมและการแสดงผล.....10
- การใส่แบตเตอรี่รีโมทควบคุม.....10
- การเริ่มต้นการใช้งาน.....11

◆ **การใช้งานเครื่องปรับอากาศ**

- การเลือกรูปแบบการทำงานอัตโนมัติ.....12
- การเลือกรูปแบบการทำความเย็น.....13
- การเลือกรูปแบบการขจัดความชื้น.....14
- การเลือกรูปแบบพัดลม.....15
- การเลือกรูปแบบการทำงานระบบเทอร์โบ.....16
- การเลือกรูปแบบการประหยัดพลังงาน.....17
- การเลือกรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย.....18
- การปรับทิศทางความเย็น.....20
- การเลือกรูปแบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ.....21
- การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ.....22
- การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ.....23
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยไม่ใช้รีโมทควบคุม.....24
- การเลือกใช้การทำงานระบบ **mpi**zone.....24

◆ **ข้อแนะนำในการใช้งาน**

- การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ.....25
- การทำความสะอาดชุดกรองอากาศและกลิ่น(เฉพาะรุ่น).....25
- การตั้งอุณหภูมิและความชื้น.....26
- คำแนะนำการใช้งานเมื่อไฟฟ้าดับ.....26
- การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....27

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและป้องกันทรัพย์สินเสียหาย และต้องมั่นใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง

▶ เก็บคู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

⚠ **คำเตือน** • สัญลักษณ์แสดงถึง อาจได้รับการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

⚠ **ข้อควรระวัง** • สัญลักษณ์แสดงถึง อาจได้รับการบาดเจ็บร้ายแรงหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

เมื่อทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

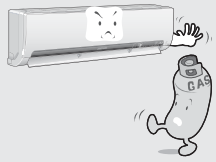

▶ ห้ามทำการติดตั้งชุดทำความเย็นในจุดที่สามารถกระจายการรั่วไหลของก๊าซติดไฟได้

▶ ห้ามติดตั้งชุดระบายความร้อนในที่เสี่ยงต่อการตกหล่นได้ เช่น บนกำแพงสูง หรือด้านข้างระเบียง

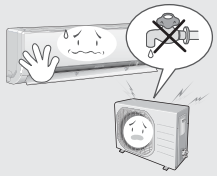

▶ ห้ามทำการต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซ, ท่อน้ำ, หลักดินของสายล่อฟ้า และสายดินของโทรศัพท์

▶ ติดต่อศูนย์บริการ ถ้าเครื่องปรับอากาศถูกน้ำท่วม

▶ เมื่อทำการติดตั้งหรือประกอบเครื่องกลับควรปฏิบัติโดยช่างผู้ชำนาญ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

▶ ห้ามทำการถอดปลั๊กขณะมือเปียก

▶ ควรต่อเครื่องปรับอากาศกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง(หากทำได้) หรือต่อผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ สายไฟต้องมีขนาดที่เหมาะสมตามมาตรฐานและติดตั้งอย่างปลอดภัย

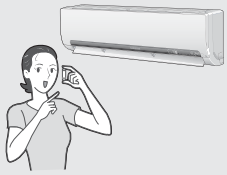

▶ ใช้ฟิวส์ให้เหมาะสมกับกระแสไฟ

▶ ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือวางของหนักทับสายไฟ เพราะอาจจะทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

▶ ใช้แหล่งจ่ายไฟแยกเฉพาะเครื่องปรับอากาศเท่านั้น

▶ ถ้าสายไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเสียหายต้องทำการเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

คำเตือน

ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน

▶ ผู้ใช้ไม่ควรซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง ควรติดต่อศูนย์บริการหรือร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้

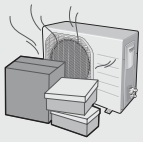

▶ ห้ามวางสิ่งกีดขวางหน้าเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถระบายอากาศได้ดีตลอดเวลา

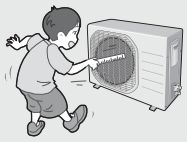

▶ ห้ามนำสิ่งของใดเข้าไปในช่องลมออก เนื่องจากจะทำให้ใบพัดที่อยู่ภายในได้รับความเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ ระวังไม่ให้เด็กเข้าใกล้เครื่องปรับอากาศ

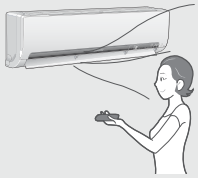

▶ ในการใช้รีโมทควบคุม ระยะห่างระหว่างรีโมทกับตัวเครื่องไม่ควรเกิน 7 เมตร

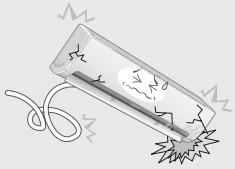

▶ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย ในกรณีที่ท่านไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้เองควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ทำการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

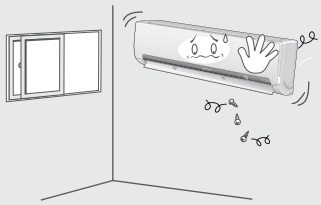

▶ การใช้งานเครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากสภาพการทำงานที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน อาจส่งผลให้อายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศสั้นลง

▶ ห้ามทำการฉีดหรือพ่นของเหลวทุกชนิดหกรดตัวเครื่องปรับอากาศ ถ้าหากเกิดขึ้นให้ทำการถอดปลั๊กหรือสับสวิตช์ไฟ และทำการแจ้งศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต



▶ หากไม่ใช้รีโมทควบคุมเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก

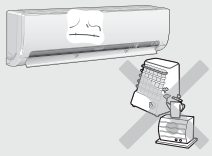

▶ ห้ามต่อเครื่องทำความร้อนเข้ากับเครื่องปรับอากาศ หรือซ่อมแซมด้วยตัวเอง

▶ ห้ามวางเสื้อผ้าหรือวัสดุใดๆบนเครื่องปรับอากาศและระวังเด็กไม่ให้นั่งเล่นบนเครื่องปรับอากาศ

คำเตือน

การทำลายเครื่องปรับอากาศ

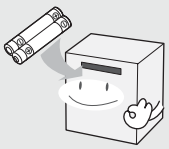

▶ ก่อนที่จะทำลายอุปกรณ์ต้องทำการถอดแบตเตอรี่ออกและทำการทำลายอย่างปลอดภัย

▶ เมื่อท่านต้องการทำลายเครื่องปรับอากาศให้ปรึกษาผู้ขาย เนื่องจากถ้าถอดท่อทองแดงไม่ถูกวิธี อาจทำให้น้ำยาทำความเย็นพุ่งออกมาสัมผัสผิว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ ทั้งนี้การปล่อยน้ำยาสู่บรรยากาศเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

▶ ควรนำกล่องบรรจุมาใช้ใหม่หรือทำลายด้วยวิธีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวัง

เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

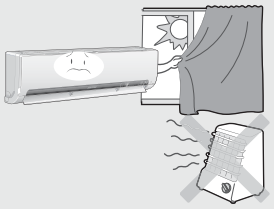

▶ ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดแรง, ความร้อนและความชื้นสูง

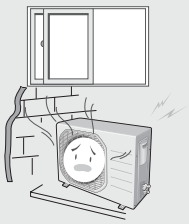

▶ เลือกที่ตั้งเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียงเครื่องปรับอากาศรบกวนเพื่อนบ้าน

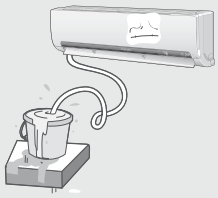

▶ ควรตรวจสอบว่าการไหลของน้ำจากท่อระบายน้ำไหลออกได้สะดวกและปลอดภัย

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

▶ ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ เมื่อท่านไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เพื่อประหยัดพลังงาน

▶ หากท่านต้องการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้ติดต่อที่ศูนย์บริการหรือผู้ผลิต

▶ หากท่านได้ยินเสียงดัง, มีกลิ่นไหม้ หรือมีควันมาจากเครื่องปรับอากาศ ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ หลังจากนั้นติดต่อศูนย์บริการ

ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน

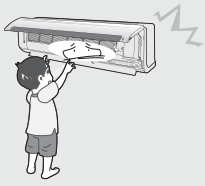

▶ ห้ามเปิดหน้ากากของชุดทำความเย็นในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

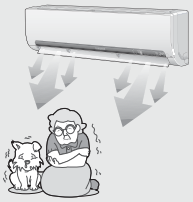

▶ ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน ในสถานที่ที่มีเด็กทารกหรือผู้สูงอายุอยู่

▶ หลีกเลี่ยงไม่ให้คน, สัตว์ หรือพืช ถูกลมเย็นและลมร้อน จากเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน

▶ ห้ามวางวัตถุหรือสิ่งของหนักไว้บนชุดระบายความร้อน

▶ ห้ามทำการฉีดหรือพ่นของเหลวหกรดตัวเครื่องปรับอากาศ

▶ ห้ามดื่มน้ำที่ได้จากเครื่องปรับอากาศ

ข้อควรระวัง

ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน

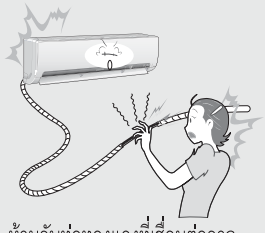

▶ ห้ามจับท่อทองแดงที่เชื่อมต่อจากเครื่องปรับอากาศ

▶ ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศในการบำรุงรักษาเครื่องจักร, การถนอมอาหาร, การดูแลสัตว์เลี้ยง, พืช และเครื่องสำอางค์

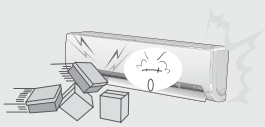

▶ ห้ามไม่ให้สิ่งของกระทบกระแทกที่ตัวเครื่องปรับอากาศ

ข้อควรระวังอื่นๆ

▶ ห้ามนำแผ่นกรองอากาศตากแดดโดยตรง

▶ เมื่อต้องการทำความสะอาดชุดทำความเย็น ควรปิดเครื่องปรับอากาศและรอให้พัดลมหยุดทำงานก่อน จึงทำความสะอาดได้

▶ ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์

▶ ใส่แผ่นกรองอากาศให้ถูกต้อง

▶ ควรดูแลเด็กและผู้บกพร่องไม่ให้ใช้เครื่องปรับอากาศโดยลำพัง

▶ ห้ามทำการฉีดหรือพ่นน้ำ, เบนซิน, ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์ที่ชุดทำความเย็นเพื่อทำความสะอาด

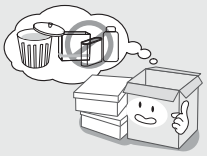

▶ ควรคัดแยกขยะให้เหมาะสมก่อนทิ้ง

▶ ค่ากระแสสูงสุดทำการวัดโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC ด้านความปลอดภัย และค่ากระแสทำการวัดโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

▶ ผิวด้านนอกของชุดระบายความร้อนมีความแหลมคม ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำความสะอาด

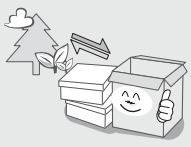

▶ กล่องบรรจุควรถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือทำลายด้วยวิธีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ

ลักษณะการออกแบบและรูปร่างของเครื่องปรับอากาศอาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่น

ชุดปรับอากาศ

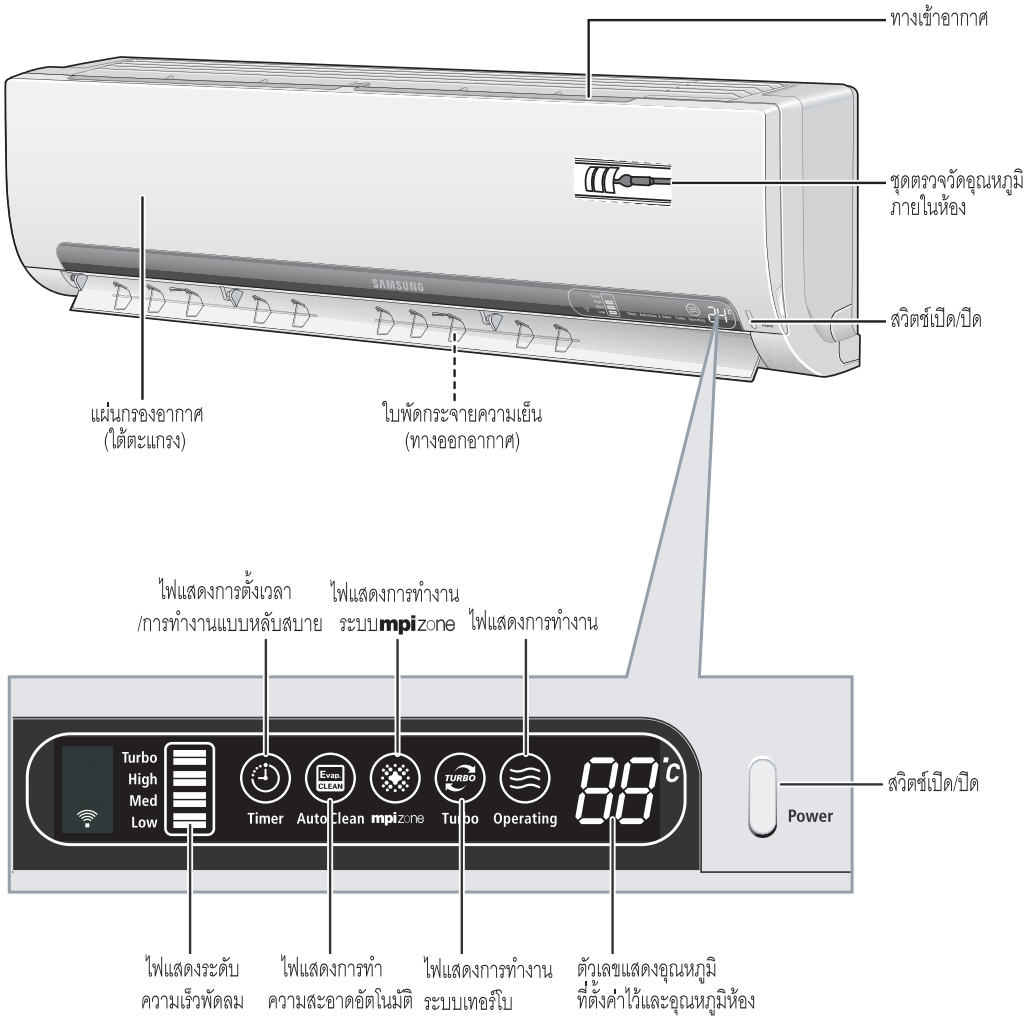

ชุดระบายความร้อน AS10M✳✳ Series, AS13M✳✳Series

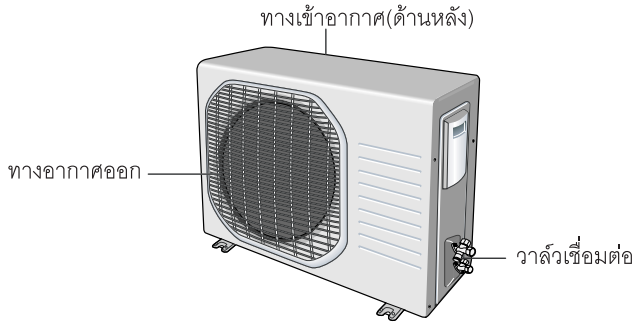

ชุดระบายความร้อน AS18M✳✳Series

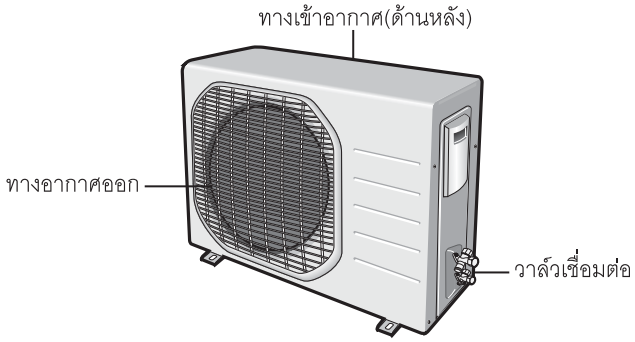

ชุดระบายความร้อน AS24M✳✳Series

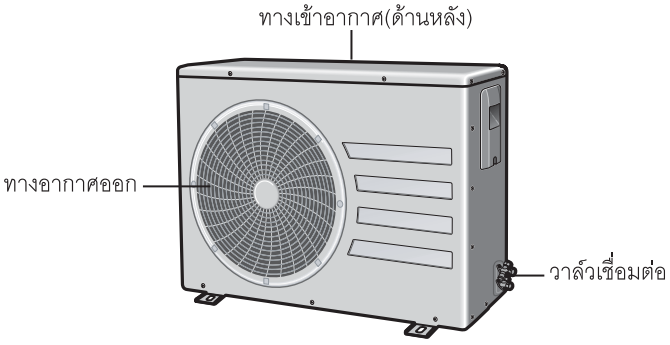

ปุ่มกดรีโมทควบคุมและการแสดงผล

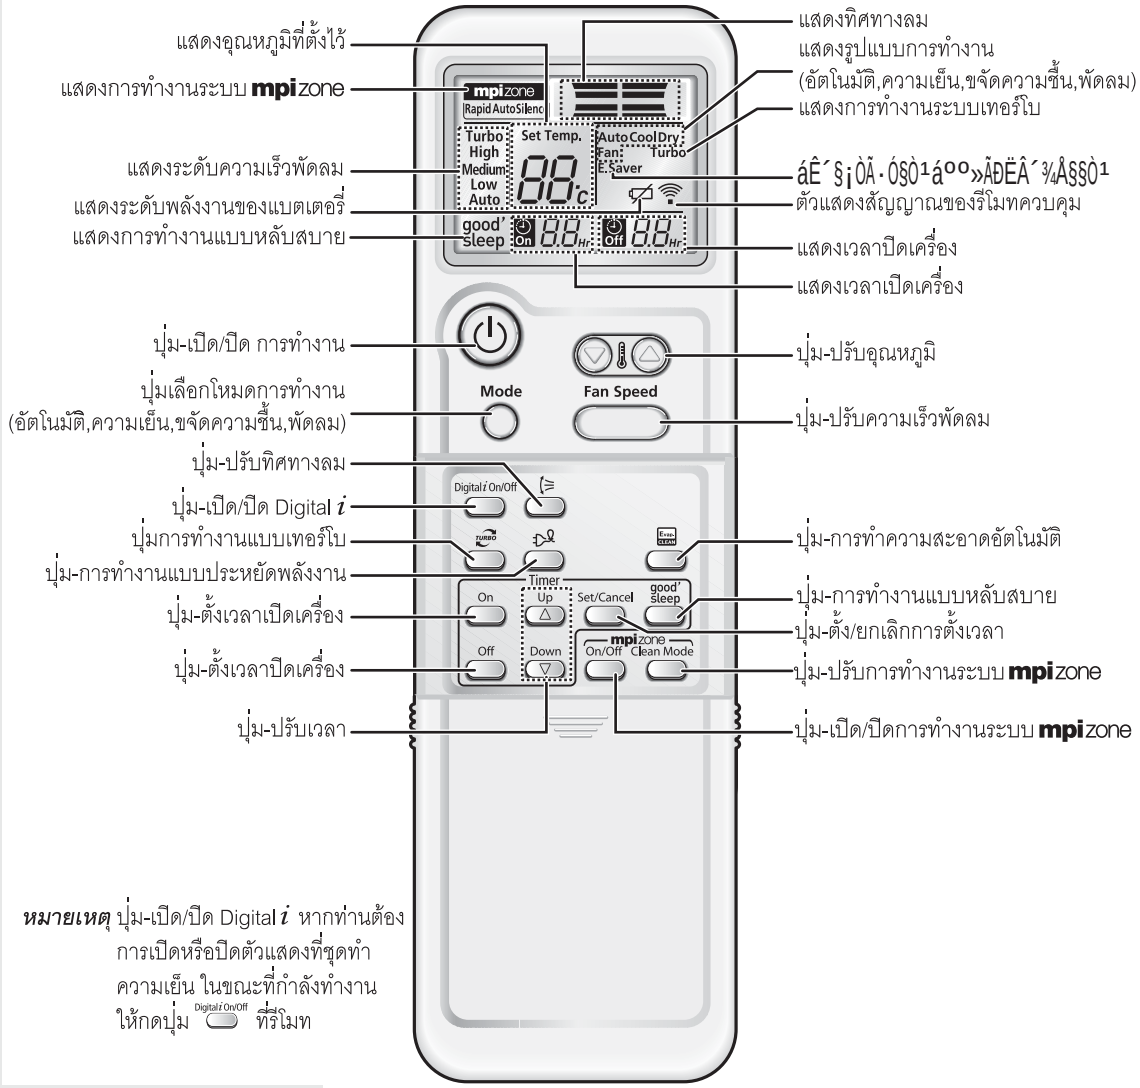

หมายเหตุ ปุ่ม-เปิด/ปิด Digital *i* หากท่านต้องการเปิดหรือปิดตัวแสดงที่ชุดทำความเย็น ในขณะที่กำลังทำงาน ให้กดปุ่ม Digital *i* On/Off ที่รีโมท

การใส่แบตเตอรี่รีโมทควบคุม

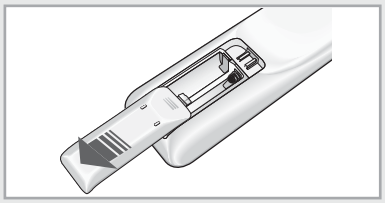

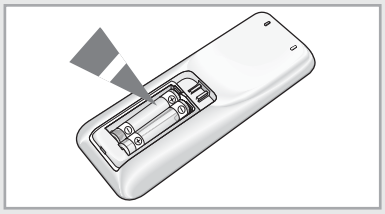

ท่านต้องทำการใส่หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทควบคุมเมื่อ

- ***ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ***
- ***รีโมทควบคุมไม่สามารถทำงาน***

หมายเหตุ

- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA , LRO3 1.5 โวลท์
- ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่า หรือแบตเตอรี่ต่างชนิดกันร่วมกัน
- แบตเตอรี่จะคลายประจุหลังการใช้งาน 12 เดือน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการใช้งาน

1 ดันฝาครอบแบตเตอรี่ ที่ด้านหลังของรีโมทควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือโดยให้มีทิศทางตามลูกศร และทำการถอดแบตเตอรี่ออก

2 ใช้แบตเตอรี่ 2 ก้อนโดยตรวจดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ใส่แบตเตอรี่ขั้ว + ที่รีโมทควบคุมขั้ว +
ใส่แบตเตอรี่ขั้ว - ที่รีโมทควบคุมขั้ว -

3 ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับจนเข้าตำแหน่งเดิม

การเริ่มต้นการใช้งาน

หลังจากที่ท่านได้ซื้อเครื่องปรับอากาศ และได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

คู่มือการใช้งานนี้บรรจุไว้ด้วยข้อมูลที่สำคัญที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศของท่าน กรุณาใช้เวลาในการศึกษาเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

คู่มือนี้ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- *หัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงในหน้าที่ 8 ถึง 10 :*
  - *ชุดปรับอากาศ และชุดระบายความร้อน*
  - *รีโมทควบคุม-ปุ่มกดและการแสดงผลการทำงาน*

  รูปที่แสดงนี้จะช่วยทำให้ท่านสามารถกดปุ่มที่ต้องการใช้งานและเข้าใจสัญลักษณ์ที่ปรากฏที่หน้าจอ
- *ในส่วนเนื้อหาสำคัญของคู่มือนี้จะบอกถึงวิธีในการใช้แต่ละฟังก์ชันอย่างละเอียดทีละขั้นตอน*

รูปตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้แสดงสัญลักษณ์ขั้นตอนในการทำงาน

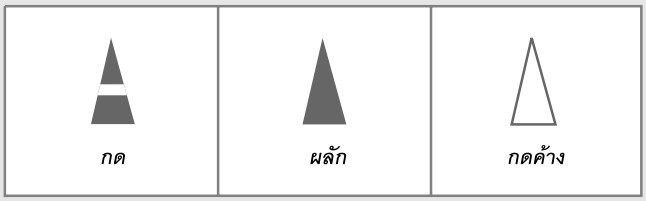

การเลือกรูปแบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

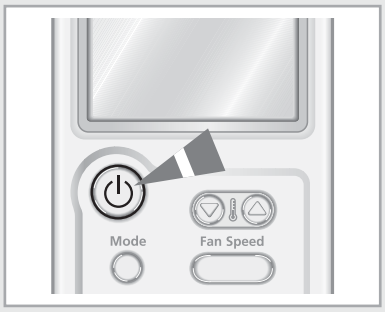

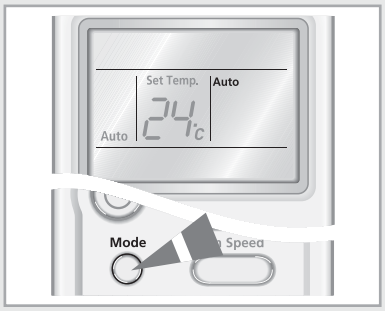

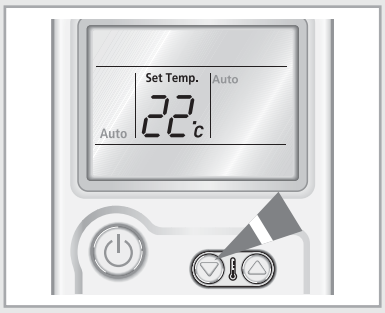

ท่านสามารถเลือกใช้งานรูปแบบการทำงานแบบอัตโนมัติได้ หากท่านต้องการให้ห้องเย็นโดยอัตโนมัติ และท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ในโหมดนี้

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่างขึ้น
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำงานด้วยรูปแบบที่เลือกใช้ครั้งล่าสุด
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

2 กดปุ่ม Mode บนรีโมทควบคุมจนสัญลักษณ์ Auto แสดงขึ้นที่หน้าจอ

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บทุกครั้งที่กดปุ่ม Mode
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ
- ความเย็นในรูปแบบการทำงานแบบอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ตั้ง

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ตลอดเวลา

3 กดปุ่ม ▽ / △ เพื่อปรับอุณหภูมิ จนเมื่ออุณหภูมิที่ต้องการแสดงที่หน้าจอโดยท่านสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 16°C ถึง 30°C

ผล:
- ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม ▽ / △ :
  - อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปครั้งละ 1°C
  - ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ
- ความเร็วของพัดลมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

4 การควบคุมทิศทางของลม ให้ดูที่หน้า 20

การเลือกรูปแบบการทำความเย็น

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการทำความเย็นเมื่อท่านต้องการทำให้ห้องเย็น
ท่านสามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วของพัดลมได้ตามต้องการ

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่างขึ้น
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำงานด้วยรูปแบบที่เลือกใช้ครั้งล่าสุด
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

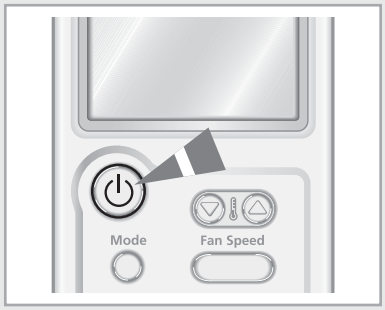

2 กดปุ่ม Mode จนกระทั่งสัญลักษณ์ Cool แสดงขึ้นมา

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บทุกครั้งที่กดปุ่ม Mode
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยรูปแบบทำความเย็น

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ตลอดเวลา

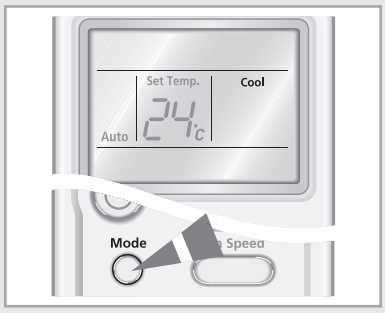

3 กดปุ่ม ▽ | △ เพื่อปรับอุณหภูมิ จนเมื่ออุณหภูมิที่ต้องการแสดงที่หน้าจอโดยท่านสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 16°C ถึง 30°C

ผล:
- ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม ▽ | △ :
  - อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปครั้งละ 1°C
  - ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ
- เมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่าที่ตั้งไว้ เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำความเย็น
- เมื่ออุณหภูมิห้องถึงค่าที่ตั้งไว้ เครื่องปรับอากาศจะหยุดทำความเย็น แต่พัดลมจะยังทำงานอยู่

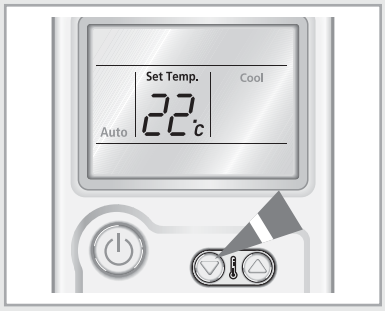

4 กดปุ่ม Fan Speed เพื่อเลือกความเร็วของพัดลมจนกระทั่งความเร็วที่ท่านต้องการแสดงที่หน้าจอ

อัตโนมัติ ⇢ ต่ำ ⇢ ปานกลาง ⇢ สูง

ผล: ทุกครั้งที่กดปุ่ม Fan Speed ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

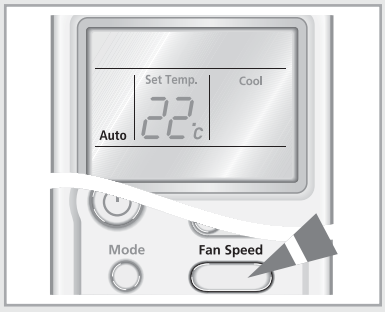

5 การควบคุมทิศทางของลม ให้ดูที่หน้า 20

การเลือกรูปแบบการขจัดความชื้น

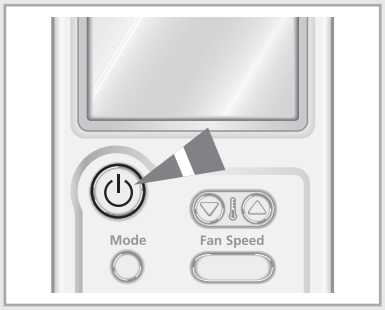

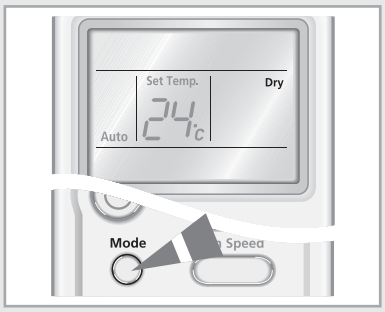

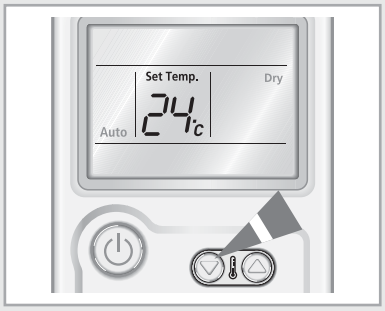

ท่านสามารถเลือกใช้งานรูปแบบนี้ได้ ถ้าท่านต้องการลดความชื้นภายในห้อง และท่านสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ขณะใช้งานรูปแบบนี้

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่างขึ้น
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำงานด้วยรูปแบบที่เลือกใช้ครั้งล่าสุด
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

---

2 กดปุ่ม Mode บนรีโมทควบคุมจนสัญลักษณ์ Dry แสดงขึ้นที่หน้าจอ

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บทุกครั้งที่กดปุ่ม Mode
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานในรูปแบบการขจัดความชื้น

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ตลอดเวลา

---

3 กดปุ่ม ▽ ▽△ △ เพื่อปรับอุณหภูมิ จนเมื่ออุณหภูมิที่ต้องการแสดงที่หน้าจอโดยท่านสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 18°C ถึง 30°C

ผล:
- ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม ▽ ▽△ △ :
  - อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปครั้งละ 1°C
  - ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ
- เครื่องปรับอากาศเริ่มขจัดความชื้นและความเร็วของพัดลมจะปรับโดยอัตโนมัติ

---

4 การควบคุมทิศทางของลม ให้ดูที่หน้า 20

การเลือกรูปแบบพัดลม

·Ç¹ÊÒÁÒÃ¶ÅÍ¡ãªé§Ò¹ãËé¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº¤ÇÒÁàÂç¹ÍÒ¡ÒÈ¢Í§Ë¹éÒ¨Íä´é·Ñ¹·Õ
Í¹Ø¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ªØ´»ÃÑº¤ÇÒÁÄ´Ç¹ÊÒÁÒÃ¶¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶ãªé§Ò¹

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่างขึ้น
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำงานด้วยรูปแบบที่เลือกใช้ครั้งล่าสุด
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

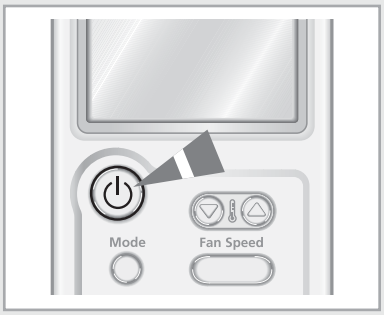

2 กดปุ่ม Mode บนรีโมทควบคุมจนสัญลักษณ์ Fan แสดงขึ้นที่หน้าจอ

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บทุกครั้งที่กดปุ่ม Mode
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานในรูปแบบพัดลม
- อุณหภูมิถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ตลอดเวลา

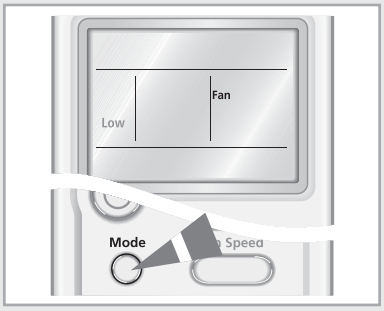

3 กดปุ่ม Fan Speed เพื่อเลือกความเร็วพัดลมและรอจนกว่าสัญลักษณ์ความเร็วของพัดลมจะแสดงขึ้นมาในระดับที่ต้องการ

ต่ำ ⟶ ปานกลาง ⟶ สูง

ผล: ทุกครั้งที่กดปุ่ม Fan Speed ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

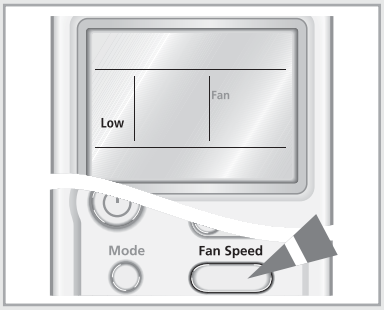

4 การควบคุมทิศทางของลม ให้ดูที่หน้า 20

การเลือกรูปแบบการทำงานระบบเทอร์โบ

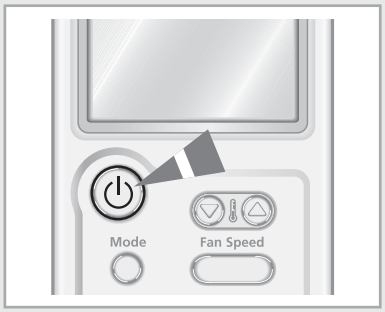

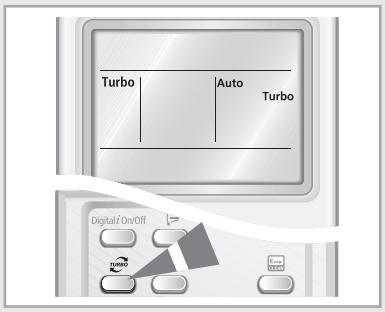

ท่านสามารถเลือกใช้งานระบบเทอร์โบได้ หากต้องการให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว เครื่องจะทำงานด้วยการตั้งค่าที่สูงสุดเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะกลับสู่การทำงานในรูปแบบเดิมที่เลือกใช้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่างขึ้น
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำงานด้วยรูปแบบที่เลือกใช้ครั้งล่าสุด
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

2 กดปุ่ม TURBO

ผล:
- อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมถูกปรับโดยอัตโนมัติ
- เครื่องปรับอากาศทำให้ห้องเย็นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
- หลังจาก 30 นาทีผ่านไป เครื่องปรับอากาศจะกลับไปทำงานในรูปแบบเดิมโดยอัตโนมัติ
- ท่านสามารถเลือกใช้ระบบเทอร์โบได้ในรูปแบบอัตโนมัติและรูปแบบทำความเย็น ถ้าหากท่านเลือกใช้ระบบนี้ในรูปแบบพัดลมหรือรูปแบบการขจัดความชื้น เครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนไปทำงานในรูปแบบอัตโนมัติทันที

3 หากต้องการปิดระบบเทอร์โบให้กดปุ่ม TURBO อีกครั้งก่อนครบ 30 นาที ที่ระบบเทอร์โบทำงาน

ผล:
- เครื่องปรับอากาศจะกลับไปทำงานยังระบบที่เลือกใช้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

4 การควบคุมทิศทางของลม ให้ดูที่หน้า 20

การเลือกรูปแบบการประหยัดพลังงาน

ท่านสามารถเลือกรูปแบบประหยัดพลังงานในขณะทำความเย็นได้ โดยอุณหภูมิจะมีค่าสูงขึ้น เพื่อที่เครื่องปรับอากาศจะทำงานในระบบนี้

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่างขึ้น
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำงานด้วยรูปแบบที่เลือกใช้ครั้งล่าสุด
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

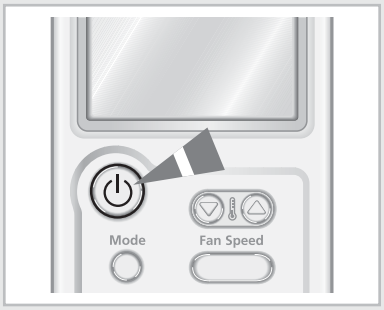

2 กดปุ่ม

ผล:
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- เครื่องปรับอากาศทำงานในระบบประหยัดพลังงาน
- ใบพัดด้านลมออกหมุนขึ้นและลง
- สัญลักษณ์แสดงทิศทางลมจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
- ถ้าต้องการปิดระบบประหยัดพลังงานให้กดปุ่ม อีกครั้ง

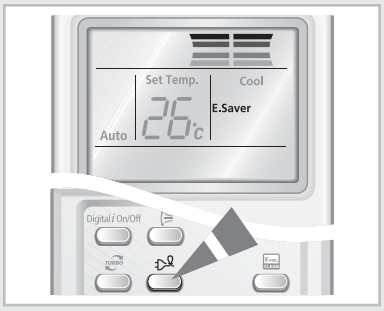

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกการทำงานรูปแบบการประหยัดพลังงานได้รูปแบบความเย็นเท่านั้น

3 กดปุ่ม เพื่อปรับอุณหภูมิ จนเมื่ออุณหภูมิที่ต้องการแสดงที่หน้าจอโดยท่านสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 26°C ถึง 30°C

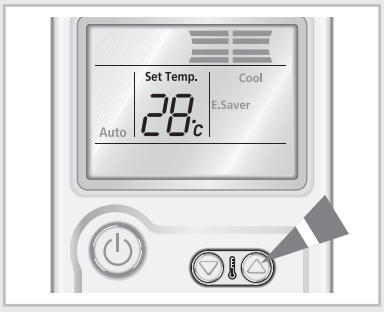

หมายเหตุ ถ้าหากต้องการปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 26 °C ให้ยกเลิกการใช้งานรูปแบบการประหยัดพลังงานก่อนปรับอุณหภูมิ

4 กดปุ่ม Fan Speed เพื่อเลือกความเร็วพัดลมและรอจนกว่าสัญลักษณ์ความเร็วของพัดลมจะแสดงขึ้นมาในระดับที่ต้องการ

อัตโนมัติ ⟶ ต่ำ ⟶ ปานกลาง ⟶ สูง

ผล: ทุกครั้งที่กดปุ่ม Fan Speed ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

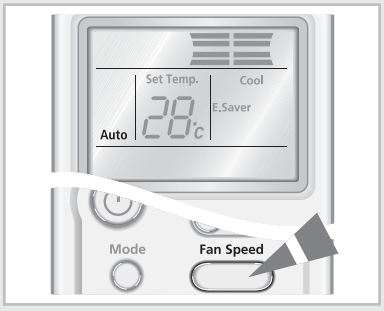

5 การควบคุมทิศทางของลม ให้ดูที่หน้า 20

การเลือกรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย

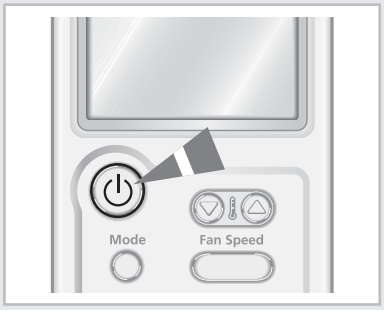

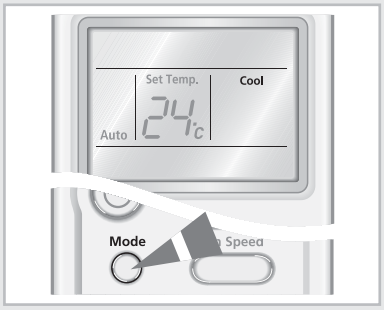

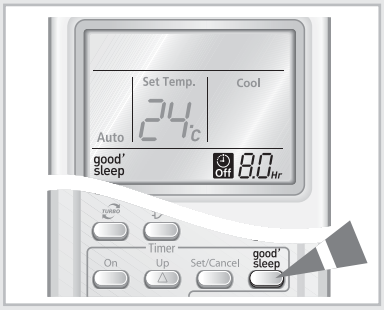

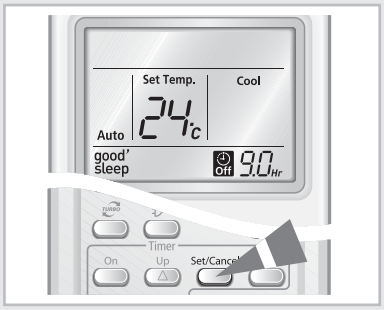

รูปแบบการทำงานแบบหลับบสบาย ช่วยให้ท่านนอนหลับอย่างสุขสบาย และท่านสามารถตั้งค่าการทำงานทั้งในขณะที่เครื่องปรับอากาศเปิด/ปิดอยู่

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่างขึ้น
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นทำงานด้วยรูปแบบที่เลือกใช้ครั้งล่าสุด
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

---

2 กดปุ่ม Mode จนกระทั่งสัญลักษณ์ Cool แสดงขึ้นมา

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บทุกครั้งที่กดปุ่ม Mode
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยรูปแบบทำความเย็น

---

3 กดปุ่ม good' sleep

ผล:
- ตัวแสดงเวลาปรากฏขึ้น
- ตัวแสดงเวลาปิดเครื่องจะกระพริบบนรีโมทควบคุม

---

4 เพื่อจะตั้งค่าเวลาการทำงานของรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย,กดปุ่ม Up/Down จนกระทั่งเวลาทำงานที่ต้องการปรากฏขึ้น

ผล:
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานรูปแบบการทำงานแบบหลับสบายเป็นเวลา 8 ชั่วโมง โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ได้ตั้งค่าที่ต้องการไว้
- ท่านสามารถตั้งเวลาการทำงานแบบหลับสบายตามต้องการด้วยการกดปุ่ม Up/Down โดยเริ่มต้นจาก 30 นาทีถึง 12 ชั่วโมง
- ทุกครั้งที่กดปุ่ม Up/Down เวลาที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ระหว่างนั้นเครื่องปรับอากาศจะทำงานในรูปแบบหลับสบาย และจะหยุดการทำงาน เมื่อครบเวลาที่ได้ตั้งไว้

---

5 กดปุ่ม Set/Cancel

ผล: สัญลักษณ์ Off หยุดกระพริบ ยืนยันเวลาการทำงานที่ต้องการ

หมายเหตุ ในการตั้งเวลาในรูปแบบการทำงานแบบหลับสบายเมื่อท่านเลือกเวลาการทำงานที่ต้องการแล้ว ต้องทำการกดปุ่ม Set/Cancel ภายในเวลา 10 วินาที เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่ง, หากไม่กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อยืนยันภายใน 10 วินาที รูปแบบการทำงานแบบหลับสบายจะถูกยกเลิก

---

6 กดปุ่ม ▽/△ เพื่อปรับอุณหภูมิ จนเมื่ออุณหภูมิที่ต้องการแสดงที่หน้าจอโดยท่านสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 16°C ถึง 30°C

ผล:
- ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม ▽/△ :
  - อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปครั้งละ 1°C
  - ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

การทำความเย็น

รูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย สามารถแบ่งช่วงของอุณหภูมิออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาเคลิ้มหลับ ⇨ ช่วงเวลาหลับสนิท ⇨ ช่วงตื่นนอน ตามลำดับ

- ช่วงเวลาเคลิ้มหลับ :
  ในช่วงเวลานี้สภาพแวดล้อมจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการไหลเวียนของอากาศที่ทำให้ท่านรู้สึกสบาย และหลับได้อย่างรวดเร็ว
- ช่วงเวลาหลับสนิท :
  ในช่วงเวลานี้จะทำให้ท่านหลับสนิทและช่วยถนอมผิว โดยการควบคุมอุณหภูมิและสายลมที่แผ่วเบา
- ช่วงเวลาตื่นนอน :
  ในช่วงเวลานี้การไหลเวียนของอากาศภายในห้องจะช่วยให้ท่านรู้สึกสบาย และปรับอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้น ทำให้ท่านตื่นนอนอย่างรู้สึกสดชื่น

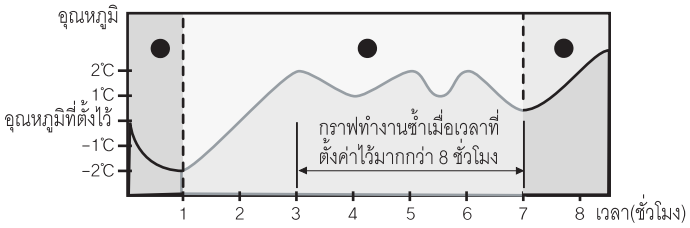

- อุณหภูมิที่ช่วยทำให้ท่านหลับสบายจะอยู่ระหว่าง 25°C -27°C โดยเฉพาะอุณหภูมิที่ 26°C คือ อุณหภูมิที่จะทำให้ท่านหลับสบายที่สุด
- ใบพัดกระจายความเย็น และความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมอัตโนมัติเหมือนกับ 3 ช่วงเวลาข้างต้นของรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย
- การตั้งเวลาปิดในรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย ควรตั้งให้มากกว่า 5 ชั่วโมง ถ้าหากตั้งในเวลาที่สั้นหรือนานเกินไป ท่านจะรู้สึกถูกรบกวนการนอน เพราะว่าค่าเวลาที่ตั้งไว้จะอยู่ที่ 8 ชั่วโมง ถ้าหากรูปแบบการทำงานแบบหลับสบายถูกตั้งไว้ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะหยุดทำงาน
- หลังจากที่ตั้งเวลาแล้ว ถ้าหากรูปแบบการทำงานแบบหลับสบายถูกตั้งไว้มากกว่า 5 ชั่วโมง ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เครื่องปรับอากาศจะหยุดทำงานเครื่องปรับอากาศจะทำงานเหมือนกับช่วงเวลาการตื่นนอน

การยกเลิกการทำงานแบบหลับสบาย

หากท่านต้องการยกเลิกการทำงานแบบหลับสบาย ท่านสามารถยกเลิกได้ทันที

1 กดปุ่ม Set/Cancel
2 ยกเลิกการทำงานแบบหลับสบาย ท่านสามารถกดปุ่ม TURBO , ปุ่ม Mode , ปุ่ม On หรือปุ่ม Off เครื่องปรับอากาศจะกลับมาทำงานในรูปแบบทำความเย็น

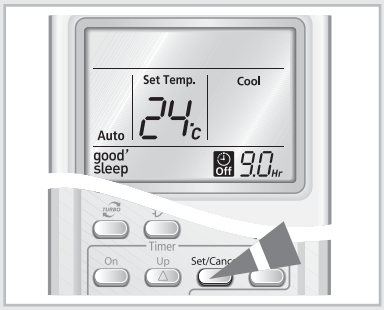

การปรับทิศทางความเย็น

การปรับทิศทางความเย็นนั้นจะช่วยในการถ่ายเทและการหมุนเวียนอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

การปรับทิศทางความเย็นในแนวตั้ง

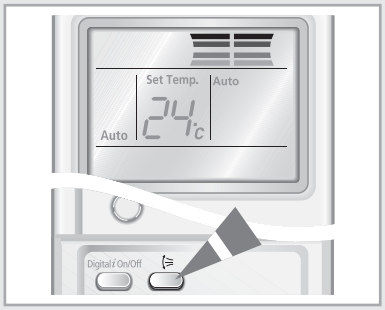

ท่านสามารถปรับทิศทางความเย็นในแนวตั้งได้โดยปรับตำแหน่งของช่องลมออกที่ด้านล่างของเครื่อง ใบพัดด้านลมออกจะขยับขึ้น-ลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น

1 กดปุ่ม เพื่อเลือกทิศทางความเย็นที่ต้องการ
ผล: ใบพัดด้านลมออกจะปรับอยู่ในแนวตั้ง

2 กดปุ่ม เพื่อให้ใบพัดด้านลมออกเคลื่อนตัวขึ้น-ลงโดยอัตโนมัติระหว่างทำงาน

3 กดปุ่ม เพื่อหยุดการเคลื่อนตัวขึ้น-ลงของใบพัดด้านลมออก

หมายเหตุ	*สถานะเครื่องปรับอากาศ*	*การทำงานของใบพัด*
	ปิด	ปิดสนิท
	เปิด	กลับไปยังตำแหน่งเดิม

การปรับทิศทางความเย็นในแนวนอน

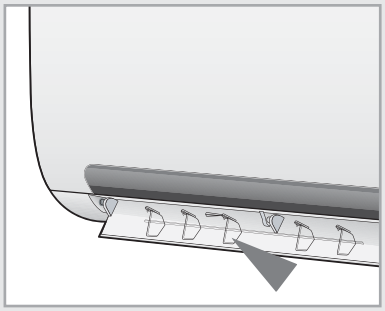

ท่านสามารถปรับทิศทางความเย็นในแนวนอนได้ และสามารถปรับใบพัดกระจายความเย็นภายในตามทิศที่ท่านต้องการได้

1 ปรับใบพัดด้านในไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยการผลักหรือดึงไปทางด้านข้าง

- ห้ามจับหรือสัมผัสใบพัดกระจายความเย็นด้านใน ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานเพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วได้

การเลือกรูปแบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

การทำความสะอาดแบบอัตโนมัติจะช่วยทำให้ภายในของเครื่องปรับอากาศแห้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
รูปแบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัตินี้จะให้ประโยชน์กับท่านได้มากกว่าการทำความสะอาดและการทำให้อากาศปริสุทธ์สดชื่น

1 กดปุ่ม

▶ **เมื่อท่านปิดเครื่องปรับอากาศ**
ตัวแสดงการทำงานชุดปรับอากาศ สว่างขึ้นและรูปแบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติถูกเลือกใช้งาน

▶ **เมื่อท่านเปิดเครื่องปรับอากาศ**
ตัวแสดงการทำงานชุดปรับอากาศ สว่างขึ้นและรูปแบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติถูกเลือกใช้งานหลังจากนั้นเครื่องปรับอากาศจะหยุดการทำงาน

รูปแบบการทำงาน	*เวลาการทำงาน*
อัตโนมัติ,ความเย็น,ขจัดความชื้น	30 นาที
พัดลม	15 นาที

ข้อควรระวัง เวลาในการทำงานในรูปแบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการทำงานที่ท่านเลือกก่อนที่ท่านจะปิดเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ
- ตัวแสดงการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติจะแสดงที่หน้าจอแสดงของชุดปรับอากาศเท่านั้น
- เมื่อท่านเปิดเครื่องปรับอากาศ รูปแบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติจะทำงานหลังจากนั้นเครื่องปรับอากาศจะหยุดการทำงาน

รีโมทควบคุม

ไฟแสดงการทำงาน

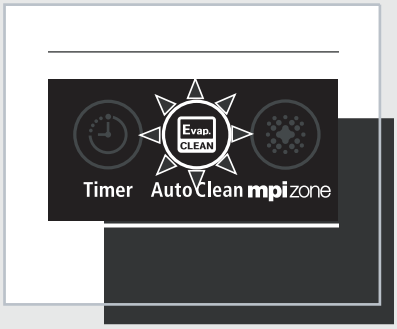

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

ท่านสามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่ต้องการ โดยท่านสามารถตั้งเวลาได้ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

1 กดปุ่ม On

2 กดปุ่ม Up หรือ Down จนกระทั่งเวลาที่ต้องการปรากฏขึ้น โดยท่านสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

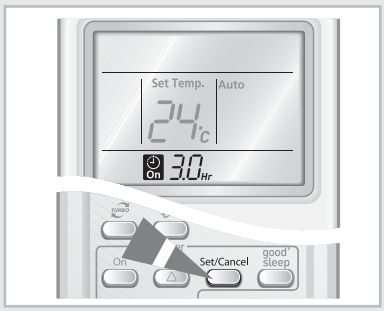

3 กดปุ่ม Set/Cancel (ตั้งค่า/ยกเลิก) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

ผล:
- หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ
- ตัวแสดงเวลาจะหยุดการกระพริบ
- รูปแบบการทำงานและอุณหภูมิที่เลือกไว้จะหายไปหลังจาก 10 วินาที
- เครื่องปรับอากาศจะเปิดอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ และเวลาที่ตั้งเปิดไว้จะหายไปด้วย

4 ในการเลือกรูปแบบการทำงานเพิ่มเติม กดปุ่ม Mode จนกระทั่งหน้าจอของรีโมทควบคุมแสดงการทำงานในรูปแบบที่ต้องการ

ผล: เครื่องปรับอากาศจะทำงานในรูปแบบที่เลือกเมื่อเครื่องเปิด

หมายเหตุ
- รูปแบบการทำงานที่ถูกเลือกใช้งานมากที่สุดคือการตั้งเวลาเปิดและปิด เพื่อใช้เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศและรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย
- ไม่สามารถใช้การตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติควบคู่ไปกับระบบ **mpi**zone ได้

การยกเลิกการตั้งเวลาเปิด

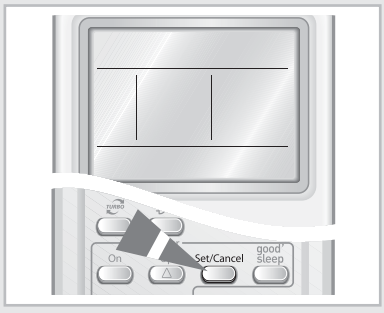

1 กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาเปิด

หมายเหตุ หากท่านกดปุ่ม Set/Cancel ทั้งการตั้งเวลาเปิดและตั้งเวลาปิดจะถูกยกเลิก

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

ท่านสามารถตั้งให้เครื่องปรับอากาศปิดได้เองในเวลาที่ท่านต้องการ โดยท่านสามารถตั้งเวลาได้ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

1 กดปุ่ม Off

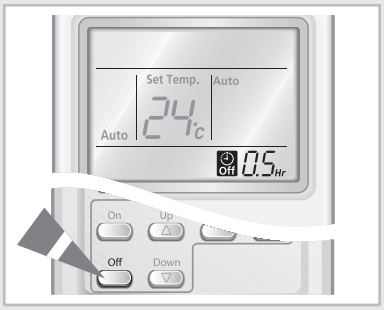

2 กดปุ่ม Up หรือ Down จนกระทั่งเวลาที่ต้องการปรากฏขึ้น โดยท่านสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

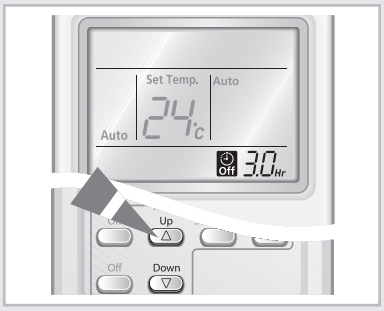

3 กดปุ่ม Set/Cancel (ตั้งค่า/ยกเลิก) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

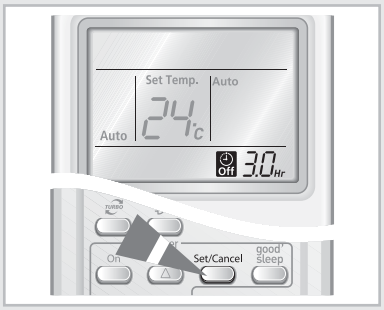

ผล:
- หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ
- ตัวแสดงเวลาจะหยุดการกระพริบ
- เครื่องปรับอากาศจะปิดอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ และเวลาที่ตั้งปิดไว้จะหายไปด้วย

ตัวอย่าง หากท่านต้องการให้เครื่องปรับอากาศทำงานในอีก 2 ชั่วโมงข้างหน้า และทำงานเพียง 2 ชั่วโมง

1. กดปุ่ม On
2. กดปุ่ม Up หรือ Down จนกระทั่ง '2.0 Hr' แสดงขึ้นมา
3. กดปุ่ม Set/Cancel
4. กดปุ่ม Off
5. กดปุ่ม Up หรือ Down จนกระทั่ง '4.0 Hr' แสดงขึ้นมา
6. กดปุ่ม Set/Cancel

หมายเหตุ
- หลังจากตั้งเวลาเสร็จ ท่านสามารถเช็คหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งเวลาและ/หรืออุณหภูมิได้โดยกดปุ่ม Mode เพื่อเลือกรูปแบบหรือปุ่มปรับอุณหภูมิ
- รูปแบบการทำงานที่ถูกเลือกใช้งานมากที่สุดคือการตั้งเวลาเปิดและปิด เพื่อใช้เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศและรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย
- ไม่สามารถใช้การตั้งเวลาปิดอัตโนมัติควบคู่ไปกับระบบ **mpi**zone ได้
- หากท่านต้องการเปิดการทำงานเครื่องปรับอากาศและหลังจากนั้นก็ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยการตั้งค่าเวลาเปิด-ปิด ท่านควรตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติให้สั้นกว่าค่าเวลาปิดอัตโนมัติ

การยกเลิกการตั้งเวลาปิด

1 กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปิด

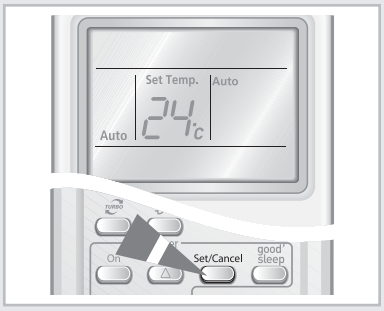

หมายเหตุ หากท่านกดปุ่ม Set/Cancel ทั้งการตั้งเวลาเปิดและตั้งเวลาปิดจะถูกยกเลิก

การใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยไม่ใช้รีโมทควบคุม

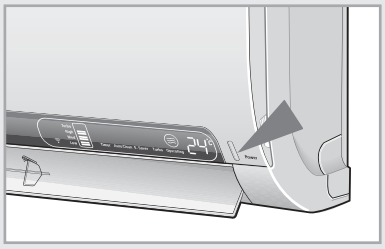

ท่านสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยตรง โดยไม่ใช้รีโมทควบคุมได้

1 เปิดเครื่องปรับอากาศโดยกดปุ่มเปิด/ปิดตรงตำแหน่งขวาล่างของชุดปรับอากาศ

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานที่ชุดปรับอากาศสว่างขึ้น
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับอุณหภูมิห้องในขณะนั้น

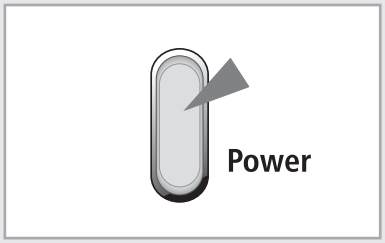

2 กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ หากท่านไม่ต้องการใช้งานปุ่ม/ปิดที่เครื่องปรับอากาศโดยตรง สามารถใช้รีโมทควบคุมแทนได้

การเลือกใช้การทำงานระบบ **mpi**zone

ระบบ mpizone จะสร้างพื้นที่อากาศบริสุทธ์สดชื่น โดยใช้คุณลักษณะพิเศษของ Active hydrogen(H) และ Oxygen ion(O_2) ช่วยกันสลายอนุภาคเล็ก ๆ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยท่านสามารถเลือกใช้งานระบบนี้ได้ในทุก ๆรูปแบบการทำงาน หรือแม้แต่ในขณะที่เครื่องปรับอากาศปิดอยู่

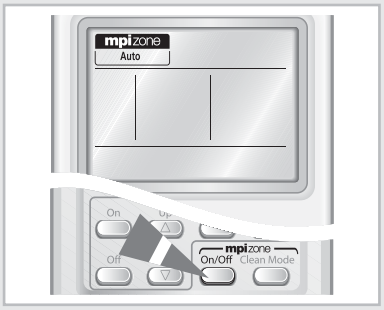

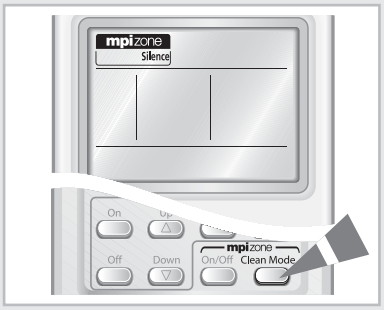

1 กดปุ่ม mpizone On/Off
- ระบบ **mpi**zone อัตโนมัติเริ่มทำงานทันที
- ระบบ **mpi**zone จะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานอยู่
- กดปุ่ม mpizone On/Off อีกครั้ง หากต้องการยกเลิกการทำงานของระบบ **mpi**zone

2 กดปุ่ม mpizone Clean Mode เพื่อเลือกรูปแบบการทำงานของระบบ MPI
- กดปุ่ม mpizone Clean Mode เพื่อเลือกรูปแบบ Auto(อัตโนมัติ), Silence(เงียบ), Rapid(ทันที) โดยรูปแบบจะเปลี่ยนสลับกันทุกครั้งที่กด
- Auto(**อัตโนมัติ**): ควบคุมความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ
  Silence(**เงียบ**): ฟอกอากาศบริสุทธ์ภายในห้องอย่างเงียบเชียบ
  Rapid(**ทันที**): ฟอกอากาศบริสุทธ์ภายในห้องอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ
- หากใช้ระบบ **mpi**zone ในขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทำงานอยู่
  - ระบบ **mpi**zone จะทำงานในรูปแบบอัตโนมัติเท่านั้น(ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบเงียบ หรือ ทันที ได้)
  - การกดปุ่ม ⏻ เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะสามารถหยุดการทำงานของ **mpi**zone ด้วย
- **mpi** : Micro Plasma Ion

การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศ ท่านควรทำความสะอาดทุก 2 อาทิตย์ เพื่อกำจัดฝุ่นที่สะสมบนแผ่นกรองอากาศ

¢Í¤ÇÃÃÐÇ§ *ก่อนทำความสะอาด ควรตรวจสอบว่าท่านได้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้ว*

1 เปิดหน้ากากออกโดยการดึงตัวล็อคด้านล่างซ้ายและขวาของชุดปรับอากาศ

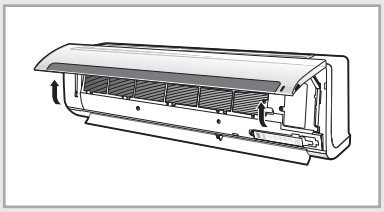

2 ยกหน้ากากของเครื่องปรับอากาศขึ้นให้สุด

3 ดึงแผ่นกรองอากาศลงให้พ้นจากตัวล็อค

4 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงทำความสะอาด

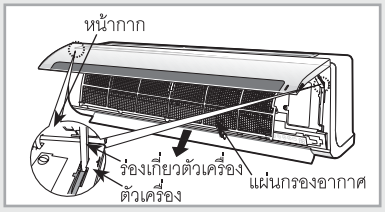

5 เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ใส่แผ่นกรองอากาศกลับเข้าไปยังด้านบนลงในร่อง และกดลงด้านล่างจนเข้าตำแหน่งเดิม

6 ทำความสะอาดด้านหน้าของชุดปรับอากาศด้วยผ้านุ่มและสารซักฟอกชนิดอ่อน (ไม่ใช้น้ำมันเบนซิน ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่นๆ)

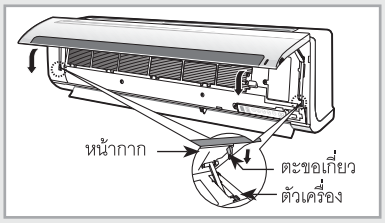

7 ประกอบแผ่นกรองอากาศและหน้ากากกลับที่เดิม

หมายเหตุ หากท่านไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ควรเลือกใช้รูปแบบพัดลม เพื่อทำให้ภายในเครื่องปรับอากาศแห้งก่อน

การทำความสะอาดชุดกรองอากาศและกลิ่น(เฉพาะรุ่น)

เพื่อเป็นการกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ จึงจัดให้เครื่องปรับอากาศมีการติดตั้งชุดกรองอากาศและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควรทำความสะอาดชุดกรองอากาศทุก ๆ 3 เดือน

1 เปิดหน้ากากออกโดยการดึงตัวล็อคด้านล่างขวาและซ้ายของชุดปรับอากาศ

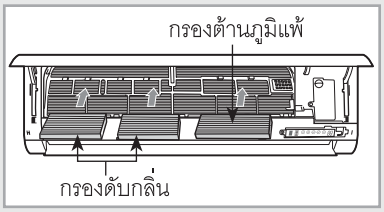

2 ดึงชุดกรองอากาศออก เพื่อทำความสะอาด

3 ล้างชุดกรองด้วยน้ำสะอาดและปล่อยให้แห้งในที่ร่ม

4 ใส่ชุดกรองอากาศกลับสู่ตำแหน่งเดิม

5 ปิดหน้ากากเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อย

การตั้งอุณหภูมิและความชื้น

สภาพแวดล้อมที่เครื่องปรับอากาศทำงาน อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศดังนี้

สภาพแวดล้อม	**แล้ว...**
อุณหภูมิสูง	ระบบป้องกันพิเศษอัตโนมัติอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน
อุณหภูมิต่ำ	การรั่วไหลของน้ำและการทำงานที่ผิดปกติอาจเกิดขึ้นหากมีน้ำแข็งเกาะอยู่ที่ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนภายในเครื่องปรับอากาศ
ระดับความชื้นสูง	อาจมีหยดน้ำไหลจากส่วนหน้าของเครื่องปรับอากาศ

รูปแบบ	**อุณหภูมิภายนอก**	**อุณหภูมิภายใน**	**ความชื้นภายใน**
ความเย็น	ประมาณ 21 ˚C ถึง 43 ˚C	ประมาณ 16 ˚C ถึง 32 ˚C	ต่ำกว่า 80 %
ความแห้ง	ประมาณ 18 ˚C ถึง 43 ˚C	ประมาณ 16 ˚C ถึง 32 ˚C	-

☛ ***หากเดินเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิสูงกว่า*** *32 ˚C* ***(อุณหภูมิภายในห้อง) เครื่องปรับอากาศจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ***

ข้อแนะนำการใช้งานเมื่อไฟฟ้าดับ

เมื่อท่านต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศ แนะนำให้อ่านข้อความต่อไปนี้

หัวข้อ	***คำแนะนำ***
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	หากระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องขณะเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่ เครื่องจะถูกปิดลง และเมื่อระบบไฟฟ้ากลับเป็นปกติ เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
ระบบกลไกป้องกัน	การทำงานปกติจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง หลังเสียบปลั๊กหรือการหยุดทำงาน 3 นาที เพื่อเป็นการป้องกัน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนที่ท่านจะติดต่อแผนกบริการหลังการขาย ท่านควรตรวจสอบการทำงานของเครื่องก่อนเบื้องต้น ซึ่งอาจช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

ปัญหา	คำอธิบาย/การแก้ปัญหา
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	◆ ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิดอยู่หรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานที่ชุดปรับอากาศติดสว่างอยู่หรือไม่ หากจำเป็นให้กดปุ่ม (Set Cancel) (เปิด/ปิด) ที่รีโมท ◆ ตรวจสอบว่าไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานที่ชุดปรับอากาศติดสว่างอยู่หรือไม่ หากเปิด : - รอจนกระทั่งครบกำหนดการตั้งเวลา และเครื่องปรับอากาศทำงานเองอัตโนมัติ - ยกเลิกฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่หน้า 22 และ 23)
ไม่สามารถปรับควบคุมอุณหภูมิได้	◆ ตรวจสอบว่าท่านเลือกใช้งานรูปแบบพัดลมอยู่หรือไม่
ลมเย็นไม่สามารถส่งผ่านออกมาจากเครื่องปรับอากาศ	◆ ตรวจสอบว่าอุณหภูมินี้ตั้งค่าไว้สูงกว่าอุณหภูมิในขณะนั้นหรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่าท่านเลือกใช้งานรูปแบบพัดลมหรือไม่ ให้เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ◆ ท่านเป็นแบบทำความเย็น, แบบอัตโนมัติ, หรือแบบขจัดความชื้น ◆ ฝุ่นละอองอาจอุดตันที่แผ่นกรองอากาศ ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองให้สะอาดอยู่เสมอ ◆ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศของชุดระบายความร้อนหรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่าท่านติดตั้งชุดปรับอากาศ โดยถูกแสงแดดโดยตรงหรือไม่ ◆ ท่านอาจเปิดประตูหรือหน้าต่างห้องทิ้งไว้ ◆ หลังจากท่านเปิดการทำงานเครื่องปรับอากาศ ต้องใช้เวลาประมาณ 3 นาทีในการทำให้ห้องเย็น ◆ ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งยาวเกินไปหรือไม่
ความเร็วพัดลมไม่เปลี่ยนเมื่อกดปุ่มปรับความเร็วพัดลม	◆ ในรูปแบบอัตโนมัติ หรือ แบบขจัดความชื้น ความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำงานได้ด้วยรีโมทควบคุม	◆ ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม ◆ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางสัญญาณระหว่างรีโมทกับชุดปรับอากาศหรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่าท่านอยู่ใกล้กับชุดปรับอากาศเพียงพอหรือไม่(ต่ำกว่า 7 เมตร)
ระบบตั้งเวลาไม่ทำงาน	◆ ตรวจสอบการตั้งเวลาว่าทำได้ถูกต้องหรือไม่ ดูวิธีการตั้งค่าได้ที่หน้า 22 และ 23
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์กระจายทั่วห้องขณะใช้งาน	◆ เลือกใช้รูปแบบพัดลมเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง เพื่อช่วยอากาศถ่ายเทภายในห้อง
ไฟแสดงการทำงานที่ชุดปรับอากาศกระพริบ	◆ กดปุ่ม (⏻) เพื่อทำการปิดเครื่องและเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่ง ◆ ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
เครื่องปรับอากาศส่งเสียงดังรบกวน	◆ เสียงรบกวนที่ได้ยินอาจเกิดจากการไหลของสารทำความเย็น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานนั้น ◆ เมื่อท่านกดปุ่ม (⏻) ครั้งแรก เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้น เนื่องจากใบพัดกระทบกับลมภายใน
มีหยดน้ำเกิดขึ้นที่จุดเชื่อมต่อของชุดระบายความร้อน	◆ อาจเกิดจากการกลั่นตัวของน้ำ เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศนี้ผลิตโดย

SAMSUNG ELECTRONICS

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)
โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232
โทร (Tel) : 0-2689-3232
แฟ็กซ์ (Fax) : 0-2689-3298

Printed in Thailand